

FÖRBEREDELSE

Måttband (minst 5 meter), penna, vattenpass, rätbräda, spade, kratta, hushållsstege, bormaskin, skruvdragare, såg, pensel, kniv, putshyvel, slippapper.

4 st betongplintar med ingjutna stolpbeslag samt skruv med mutter, längd 120 mm
4 st stolpar furu 95 x 95 mm, längd 2 300 mm
4 st reglar furu 28 x 120 mm, längd 3 300 mm
9 st överliggare furu 22 x 70 mm, längd 4 000 mm
18 st vinkeljärn, ca 50 x 50 x 35 x 3 mm inkl. skruv
32 st skruv, längd 70 mm
 Vit utelasyrfärg
 Till plantering: Växter och planteringsjord
 Till golv: 8 kvadratmeter geoduk och ca en halv kubikmeter gårdsgrus, fraktion 4-8 mm.

En dag går åt för att ta hem byggmaterialet, plantskolans växter och gårdsgrus. Räkna sedan med tre dagar för pergolabygget och tänk på att det behövs två extra händer vid stolpmonteringen. Räkna sedan in stengolvet så fyller du lätt hela arbetsveckan med råge.

4 st betongplintar à 60 kg: ca 400 kr
4 st stolpar à 50 kr/meter: 500 kr
4 st reglar: 250 kr
9 st överliggare: 220 kr
 Färg: 150 kr
 Beslag och skruv: 300 kr
 Geoduk: 280 kr
 Grus: ca 200 kr + hemkörning

Att köpa färdiga betongplintar med ingjutna fästbeslag gör att du slipper både betongblandarjobbet och några dagars härdningstid. Men plintarna måste vara minst 60 kg tunga, för pergolan blir med lövverket ett stort vindfång.

LÄTTBYGGT UTERUM MED LÖV I TAKET


Om du vill förlänga sommaren med hjälp av ett uterum, kan du börja med ett litet rum en bit från huset. Med infravärme får du ett vackert rum som är användbart från vår till höst.

Här bygger vi en så kallad pergola. Ordet pergola kommer från Italien och betyder lövsal. Fristående pelare bär upp ett lätt ribbverk som är övervuxet av klängväxter: Det skuggar solen och ger visst regnskydd i ett uterum eller en trädgårdsgång.

Pergolan kan byggas fast mot husväggen, eller som i vårt fall helt fristående på en solig del av tomten. Då fungerar den samtidigt som ett vackert blickfång.

Av Leif Qvist

Klättrväxter tar några år på sig för att få volym och fäste i ribbtaket. Använd därför gärna stora karamikkrukor med buskväxter vid stolphörnen till att börja med. En favoritklättrväxt är den snabbväxande alpclematis som får vackert blå blommor som övergår till silvriga tofsar efter blomningen. Den kan med fördel blandas med någon klättreros som honungsros eller New Dawn.

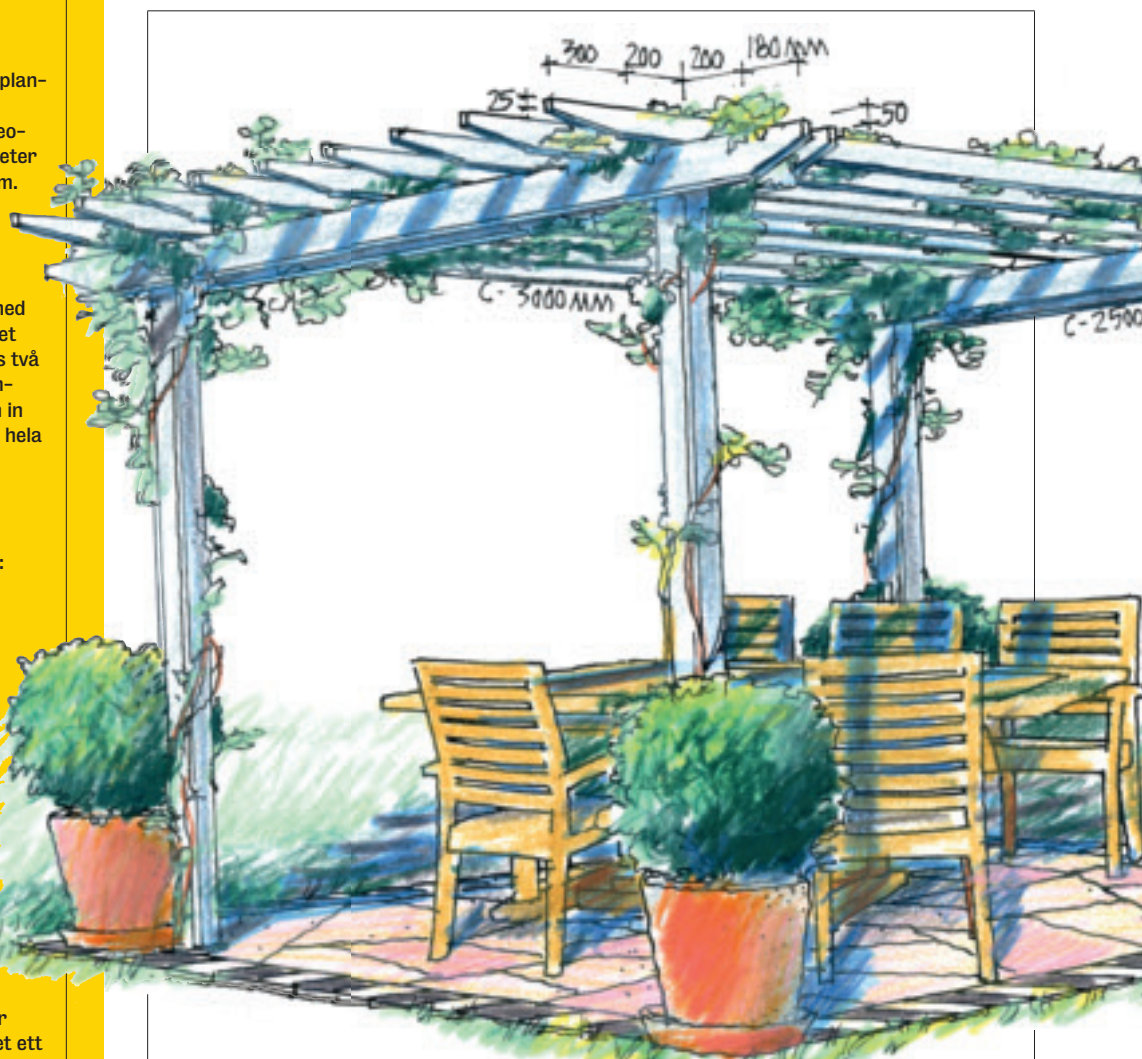

GÖR SÅ HÄR:

1 Välj ut platsen och mät ut lägen för plintarna. Markera breddmåtten och längdmåtten och kontrollera att diagonalmåtten är exakt lika långa när ytan är vinkelrak i hörnen. Gräv plintgröparna, ställ i plintarna och kolla med vattenpass och rättbräda att de står på samma höjd, någon centimeter över planerad färdig golvhöjd.

2 Kapa stolparna till 2 300 mm längd. Fasa av kanterna och stryk på penetrerande olja på ändträets kapytor. Låt oljan suga in i flera omgångar så att träet klarar framtida fuktangrepp bättre. Lasyrmåla allt trä.




3 Res upp första stolpen för montering. Här behövs både hushållsstegen och en medhjälpare. Kolla med vattenpass att det blir lodrätt.

4 Borra sedan hål och skruva fast stolpen i plintens stolpjärn. Montera nästa stolpe.

5 Skruva fast en vågrät regel som stabiliserar stolparna.

6 Fortsätt med nästa stolppar och en regel.

7 Ytterribborna monteras fast för att låsa konstruktionen i lod- och vågrätt. Klättra upp på stegen och mätta ut läge för ribbornas fästjärn. Skruva fast vinkeljärnen och ribbverket.

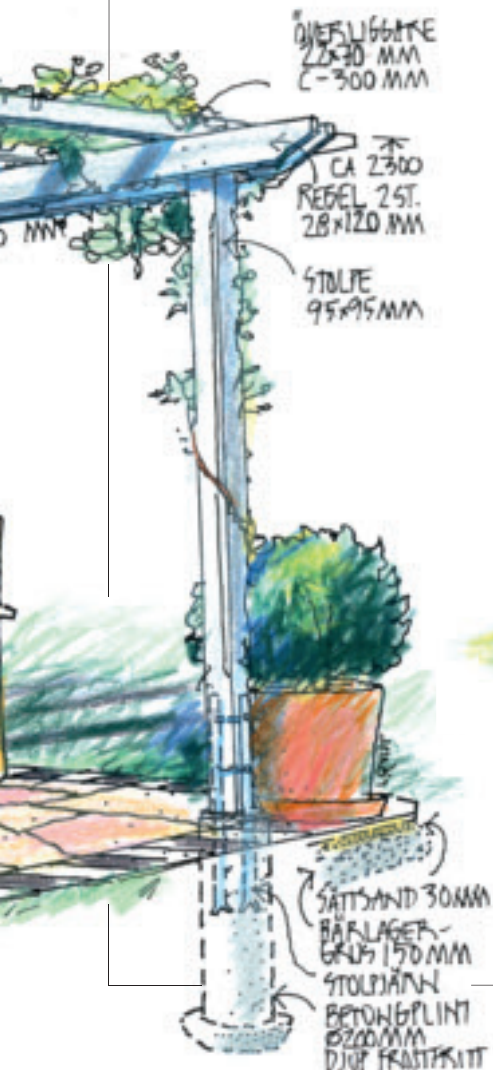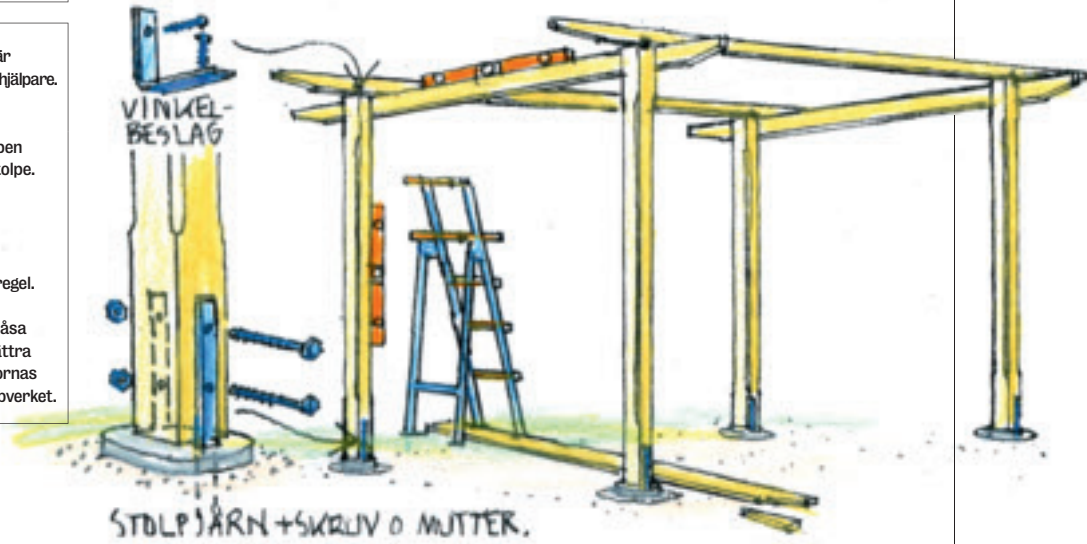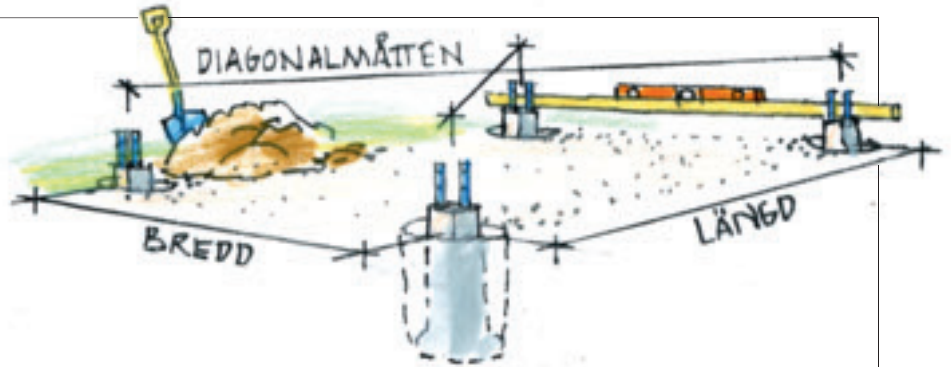

PÅ MARKYTAN skyfflar vi bort gräset och lägger en geoduk som hindrar ogräs att växa upp. Vi tar sedan bort gruset från ovasidan av duken och jämmar ut ytan. För att inte projektet ska bli alltför stort lägger vi markstengolvet till hösten. Hur det går till? Se Bättre hem våren 2006, eller hämta instruktionen på www.tidningenbattrehem.se

