


# Tapetsera smart på nytt sätt

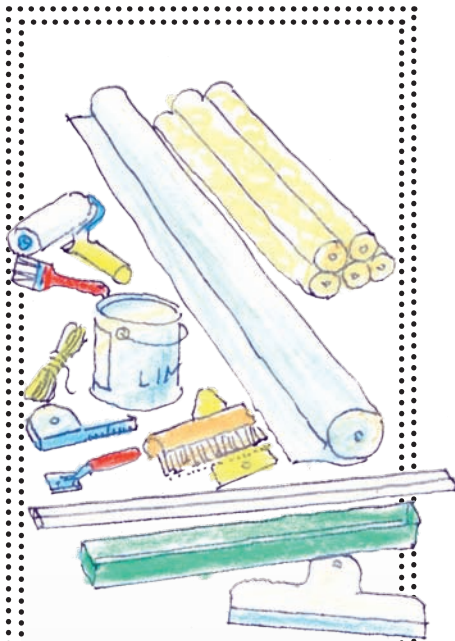

## tapeter

Så kallade nonwoven-tapeter av cellulosa och polyester ökar nu, på bekostnad av papperstapeterna. De har miljövänligt vattenbaserade ytor och är starka och tvättvara. Dessutom är de lätta att sätta upp och kallas därför "easy up".

Vår gamla glasfibervävtapet med kraftig struktur täckte vi över med "spackel på rulle". Det behövs sedan ingen spackling eller slipning, utan du kan sätta upp den nya tapeten direkt när underlaget har torkat.



Av Leif Qvist

## FÖRBEREDELSE



Titta i tapetutställningarna hos din handlare.

Räkna på hur mycket material det kommer att gå åt: i ett rum som är 3 x 4 meter går det åt 9 rullar mönstrad tapet (3 våder/rulle) med mönsterpassning. Med en omönstrad tapet krävs det bara 7 rullar (4 våder/rulle). Varje rulle är 53 cm bred och 10,5 meter lång. Vilken typ av lim som behövs står på förpackningen.

Du behöver roller, pensel, lod, måttband, tapetkniv med rakblad, bred spackelspade, linjal samt tapetborste eller utslätare. Dessutom en hushållsstege för att nå till taket.



Tapet, underlagstapet och lim behövs.



En lördag och söndag, inklusive inköp av material. Underlaget får torka över natten innan du tapetserar.



För ett 12 kvm rum:  
Lim ca 400 kr  
Underlag ca 300 kr  
Tapet à 200 kr/rulle: 1500 kr  
Totalt ca 2200 kr.



Om taket ska målas om i rummet, så gör det först för att undvika färgstänk på den nya tapeten.

Prisuppgifterna är endast tänkta som riktlinjer och kan variera med sortimentet hos just din lokala Bolist-handlare.


En hopfällbar hushållsstege behövs för att du ska kunna tapetsera bekvämt. Har du ingen egen så kanske du kan låna hos grannen.

Det är viktigt för slutresultatet att första tapetvåden blir lodrät. Ett enkelt och bra lodinstrument är en tråd och en tyngd, till exempel en sax, i ena änden. Det är praktiskt med ett vattenpass av modell större, men det kan vara en onödigt dyr investering enbart för tapetseringen.


Om du ska tapetsera på en gammal papperstapet måste du först slipa bort överlappande skarvar.

Ska du tapetsera direkt på spån- eller gipsskiva blir det bäst om förstryker med lim, annars suger underlaget vatten ur limmet och tapeten kan lossna.


Underlag som är målade ska först tvättas med målartvätt.

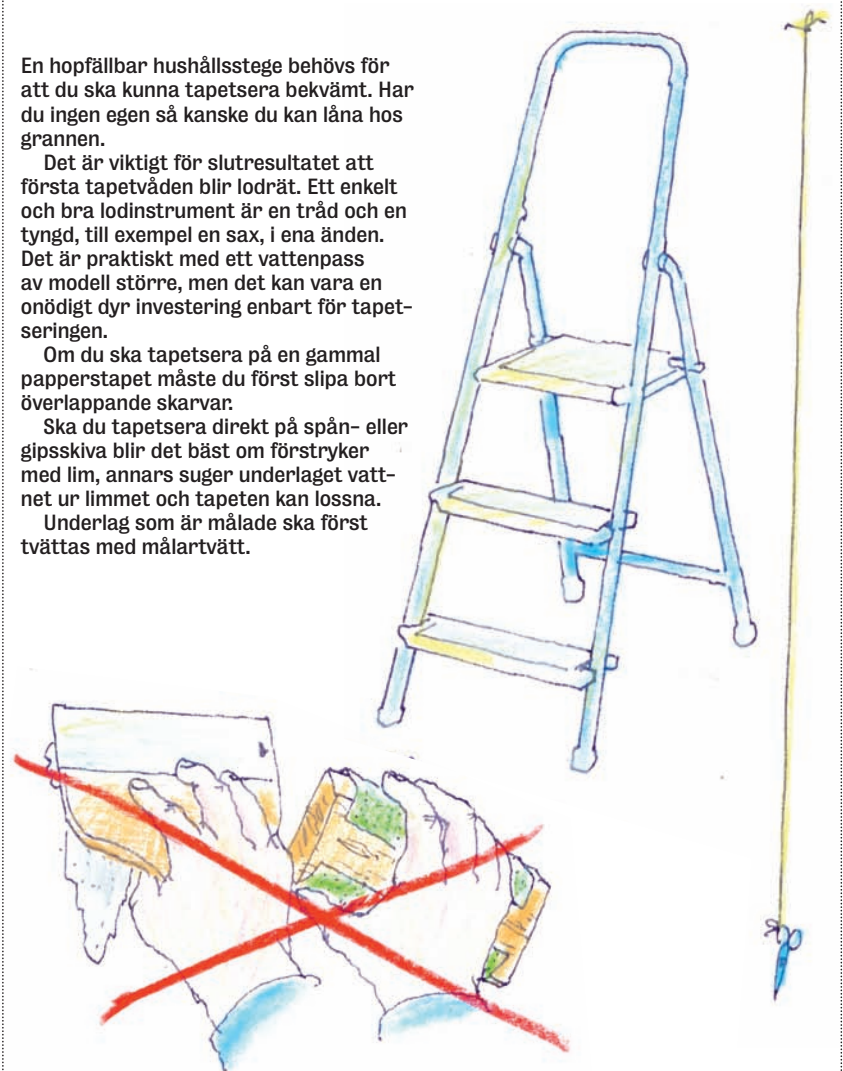


Med det underlag som vi har i vårt projekt - glasfiberväv - så skulle vi behöva tömma rummet och täcka heltäckningsmattan på grund av allt damm från slipning och spackling. I stället använder vi den nya smarta underlagstäckningen för tapeten och då räcker det med att täcka golvet med några uppslagna dagstidningar.

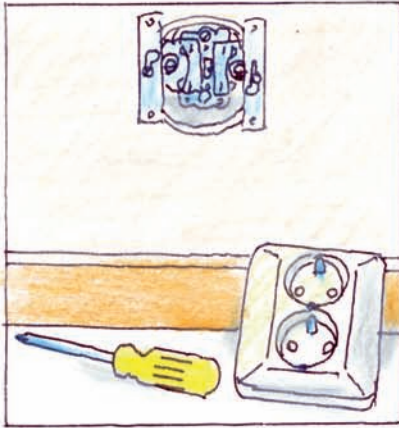

▲ 1. Bryt strömmen med huvudströmbrytaren och skruva bort väggkontaktarna.

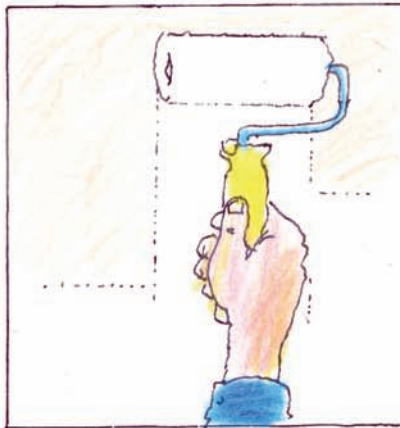

▲ 2. Rulla ut lim för några våder i taget på väggen.

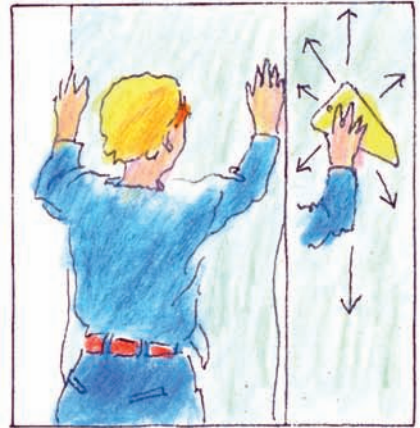


▲ 3. Skär till rätt längder av underlagsmaterialet och sätt upp kant i kant. Kolla att den första våden sitter lodrätt. Jämna ut från mitten och utåt kanterna med tapetborste eller utjämningsplatta. Låt torka över natten.



▲ 4. Rulla ut två tapetrullar och kolla eventuell mönsterpassning mellan våderna.



▲ 5. Rulla tapetlim på väggen. Placera rullen i draglådan, dra ut tapeten upp till taklisten och fäst med litet överlapp.

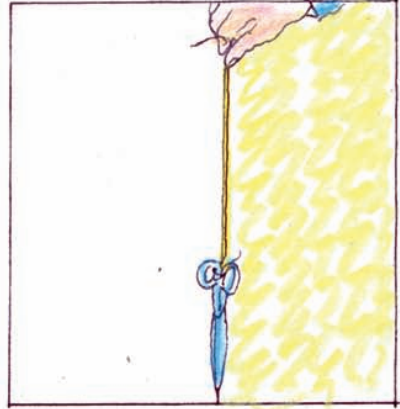


▲ 6. Kolla nu med lodlinan att den första våden sitter lodrätt. Jämna ut tapeten från mitten och utåt kanterna med tapetborste eller utjämningsplatta.



▲ 7. Tryck in tapeten mot golvsockeln och skär rent med tapetskäraren (med vasst rakblad!). Fortsätt med nästa våd kant-i-kant.



▲ 8. Skär rent med tapetskäraren upp-till mot taklisten. Använd den breda stålspackeln som skärlinjal.

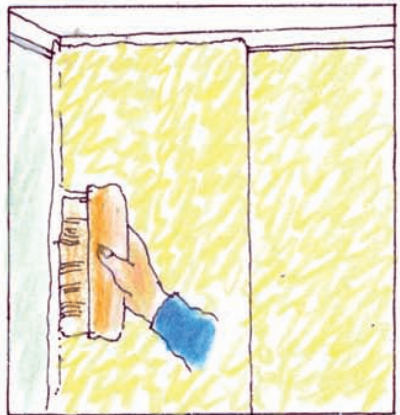

▲ 9. Tryck ut cirka 1 cm av våden med borste eller utjämningsplatta vid innerhörn. Nästa våd ska överlappa. Även vid ytterhörn ska våden vikas över cirka 1 cm och nästa våd överlappa.