

FÖRBEREDELSE

- Spade
- Kratta
- Skottkärra
- Vattenpass
- Måttband
- Murslev
- Elektrisk cirkelsåg
- Skruvdragare
- Skyddplastfolie

- ✂ 1/2 kubikmeter bärlagergrus
- 1 skottkärra sättsand
- 12 st trädgårdspattor 45x45x4 cm
- 20 st lecablock 15x20x60 cm
- 1 st 25 kg säck murbruk
- 1 st 25 kg säck putsbruk
- Trävirke till skyddande träskiva: 6 st hyvlad furu 21x120 mm (längd 1480 mm), 4 st tvärsålar 21x45 mm (längd 420 mm) rostfri krysskruv 24 st längd 35 mm
- 2 grillgaller och 1 asklåda 465 mm bred och 375 mm djup (standardtillbehör till 60 cm bred elspis)

- ⌚ Räkna med en helgs arbete, allt som allt, men vänta med att inviga din grill i ytterligare en vecka så att den hinner bli ordentligt torr.

På grund av faktorer som luftfuktighet och temperatur är vår och höst de bästa årstiderna för att mura en grill. Grundregeln: ju längre tid det tar för murbruket att torka, desto hållbarare blir konstruktionen.

- 💰 En murad grill behöver inte alls bli dyr. Totalt handlar det inte om mer än ca 1000 kr för en enklare variant (motsvarande den i exemplet till höger). Kostnaden är fördelad enligt nedan:
 - Lecablock 400 kr
 - Marksten 250 kr
 - Mur- och putsbruk 100 kr

- 👉 Använd två grillgaller från en vanlig elspis – det övre galleret för grillmaten, det undre för grillkolsbädden och i anslutning till detta en djup bakplåt som asklåda.

Både grillgaller och bakplåt finns i regel att hitta på en lokal miljöstation. Prata med stationens personal på plats.

KOMPROMISSA INTE

En murad utegrill står lämpligen på en grund av marksten på bärlagergrus. Stommen kan med fördel vara murad av lecablock som har slammats gråvita.

En murad grill flyttar du inte på i första taget. Det kan också vara svårt att i efterhand förändra grillens utseende och funktion. Innan du börjar arbeta är det därför viktigt att du tänker på att:

✓ Placeringen av grillen på tomten bör vara nära matplatsen, men inte så nära att röken stör. Grillens front bör vara vänd mot matgästerna. Ett vindskyddat soligt läge är att föredra.

✓ Grillen bör utformas så att det finns gott om förvaringsalternativ för tillbehör, dryckesbackar etc.

Lycka till!



Av Leif Qvist




DET FUNKTIONELLA UTEKÖKET

En murad utegrill kan ofta fungera som ett lysande alternativ till det vanliga köket. En förutsättning är emellertid att den fyller dina krav, funktionella men också estetiska. Här är några korta tips på vägen:


- En murgröna som klättrar på grillmuren passar bra till den strama formen.
- Ett parasolltak kan vara skydd mot både sol och regn. Grillens betong kan även färgas in för att passa husets färg.
- Träskivan kan göras exklusivare med ek eller teak.

MED GRILLENS PLACERING

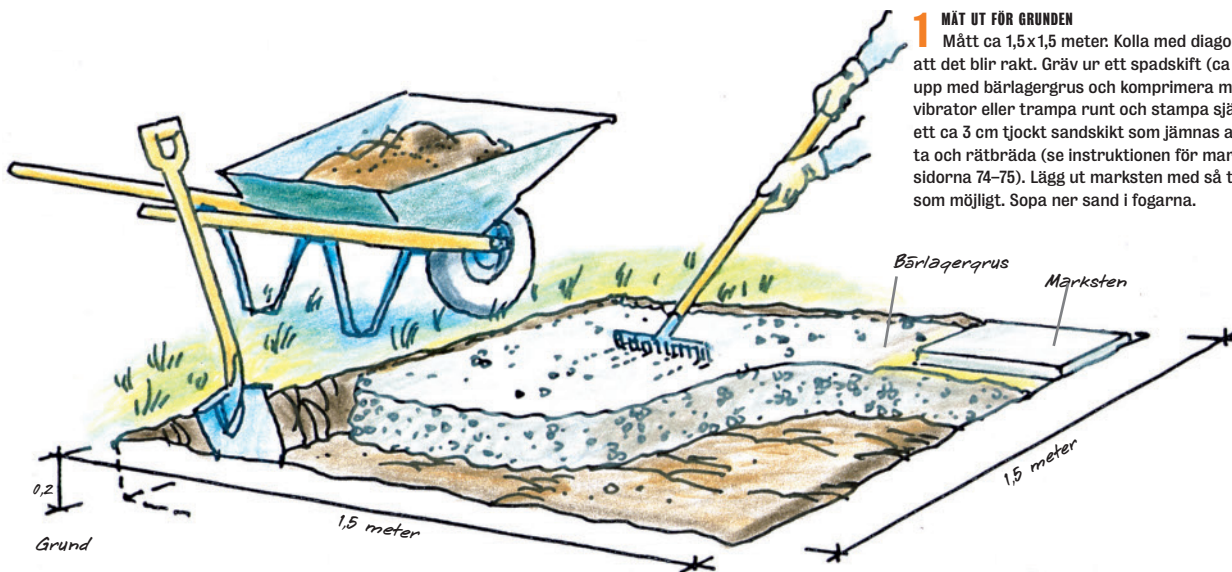

1 MÄT UT FÖR GRUNDEN

Mätt ca 1,5x1,5 meter. Kolla med diagonalmått att det blir rakt. Gräv ur ett spadskift (ca 20 cm). Fyll upp med bärlagergrus och komprimera med en markvibrator eller trampa runt och stampa själv. Lägg på ett ca 3 cm tjockt sandskikt som jämnas av med kratpa och rätbräda (se instruktionen för marksten på sidorna 74–75). Lägg ut marksten med så täta fogarna som möjligt. Sopa ner sand i fogarna.

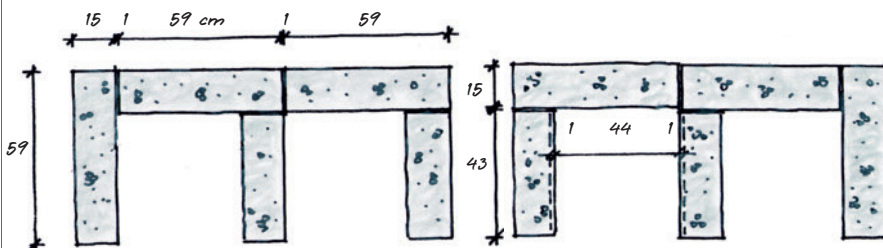

1:a och 3:e murskift


2:a och 4:e murskift

2 SÄGA TILL LEGABLOCKEN

Börja med att kapa 8 st av lecablocken till 43 cm längd. Blocken är porösa. Använd den elektriska cirkelsågen med klinga för sten, alternativt den betydligt arbetsammare metoden handsågning med fogsavsåg. Såga sedan 10 mm djupa spår i 2 st av de kapade blocken. Spåren bör ligga ca 5 cm från överkant på långsidan för att passa för kolgallret. Det andra gallret sätts i blockfogen mellan 3:e och 4:e murskiftet.


3 MURA ETT BLOCK I TAGET

Blanda till murbruket med vatten. Använd skottkärran att blanda i. Följ instruktionen på murbrukssäcken. Mura upp skiften enligt ritningen och se till att blocken med spåren för grillgallret hamnar rätt. Lägg ut bruk och tryck fast ett block i taget. Kolla med vattenpasset att det blir rakt.

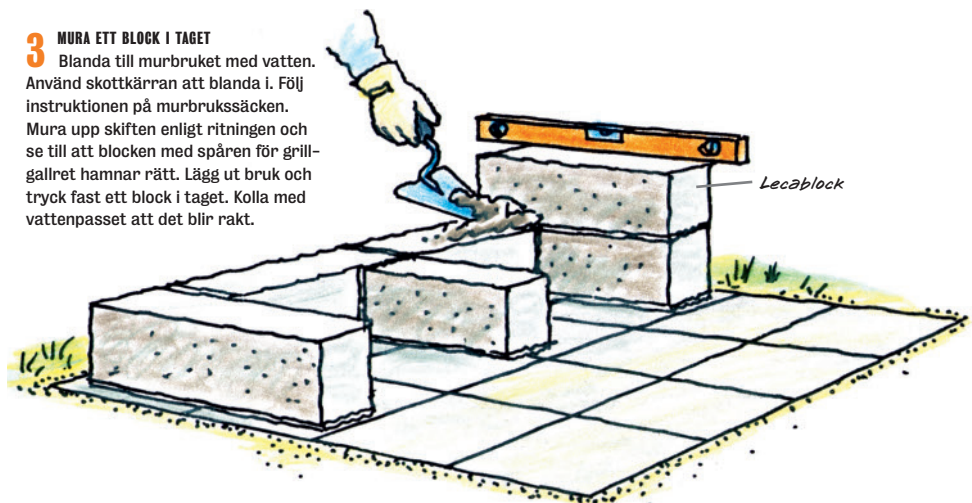

4 PUTSA LEGABLOCKEN

Lägg ut plastfolie på mark som skydd för putsbruksspill. Förvattna lecablocken och blanda till putsbruket i skottkärran enligt instruktion på förpackningen. Slå på putsen med murslev och jämna ut med en brädbit som förs i cirkelrörelser över ytan. Rugga upp ytan sist med en piasavakvast så att blockfogarna framträder lite. Lägg över plasten och håll det fuktigt några dagar för att ytan ska bli stark. Kom ihåg att spola ren skottkärran innan murbruket har fastnat.

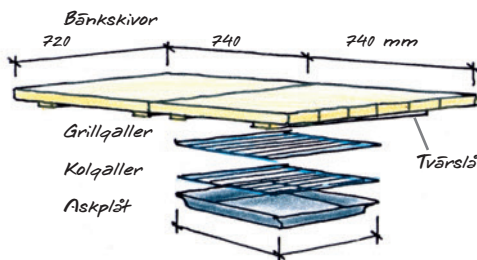

5 SNICKRA IHOP ARBETSBÄNK

Medan de putsade lecablocken torkar kan du snickra ihop en arbetsbänk av trä. Tvärsåar håller skivan på plats på grillen. Skruva från undersidan. Gör hela skivan klar och kapa sedan av den på mitten. Den ena sidan är arbetsbänk och den andra delen kan fungera som ett regnskydd som lyfts av vid grillning.

MER HJÄLP? SÅ HÄR GÅR DU VIDARE

Om det är några som kan det här med utegrillar så är det amerikanerna. På internet finns det en rad utförliga, amerikanska gör-det-själv-sajter med instruktioner på just utegrill. Kolla exempelvis i Do It Yourself.com (doityourself.com). Det finns också väldigt många privata sidor med instruktioner och tips. Sök på nyckelorden "brick" och "grill" så får du se.