



FÖRBEREDELSE

7 Verktyg och maskiner hyr du hos maskinuthyrare eller specialbutiker i bygghandeln. Golvslip med slipvals och hörnslip med rondell samt stålskrapa till hörnen behöver du. Slippapper i olika grovlekar behöver du också. Ta råd från uthyraren vad ytstorleken och golvet's slitage kan behöva. Golvolja för ytbehandling av det nyslipade golvet inklusive pensel köper du på samma ställe. Har du dörröppningar utan dörrar eller trappöppning till övervåning behöver du en rulle transparent plast för dammtäckning.

+ Slipande och oljning klarar du på en helg.

100 Ett helt golvslippaket kostar ca 500 kr över helg. Alternativet är att hyra golvslip ett dygn. Det kostar ca 200 kr + slippapper 55 kr st, kantslipen kostar 150 kr + slippapper 15 kr st, stålskrapa 100 kr. Polermaskinhyran för golvoljan ca 150 kr. Golvolja finns i vit och natur för gran och furugolv. Den kostar drygt 400 kr för 5 liters förpackning. Golvolja som innehåller även härdad naturharts, som ger en stark tålig yta, kostar drygt 1 000 kr för 5 liter och räcker till ca 30 kvm golvyta.

M Att hyra helgpaket lördag-söndag blir halva priset mot att hyra två vardagar.

Golvet blir som nytt efter slipning och oljning

golv Vårt 20 år gamla "furugolv" av sponstade stavbräder med ett ytskikt av ca 5mm furu har fått utstå omild behandling av barnens inomhuslekar. Ändå tuffare för golvet har föräldrarnas partykvällar med dans i stilettklacker varit. Nu har vilda barnlekar och danspartyn klingat av och beslut togs att förnya golvet med slipning och oljning.

Har du däremot ett riktigt gammalt massivt furugolv med en hård vacker skuryta mår det bäst av att bara såpskuras två-tre gånger varje år med kallt vatten. En slipning ruggar upp den hårda ytan som då tar åt sig smuts lättare. Hyr du lägenhet är det bäst att fråga hyresvärd om lov innan golvslipning.




Av Leif Qvist



Hälften av jobbet består i att tömma rummet på möbler och allt annat, samt att täcka av öppningar till andra rum. Slipdammet kommer att virvla runt i luften och tränga in där inte skyddsplasten tejpas igen ordentligt. När golvet är ytbehandlat och torrt efter någon dag ska kanske tunga möbler hasa på plats igen. Då är "glidsockor" på möbelben ett bra golvskydd.


► 1. Bänd först bort golvsockeln med hammarens spikutdragare utan att väggen får tryckmärken. Är golvet hårt slitet och har rester av gammalt golvlack är det bra att börja med diagonal-slipning snett över golvet med ett grövre slippapper. Kornstorlek på pappret 40 till 80. Därefter slipar du i brädernas längdriktning med ett finare slippapper, ca kornstorlek 120.

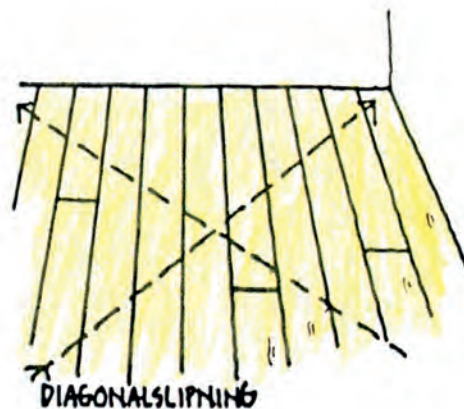

▲ 3. I hörnen behöver du den smidigare lilla slipprondellen för att kunna slipa rent. Starta försiktigt och tryck in för hårt så att det blir ojämnt.



▲ 2. Maskinen körs i jämn takt utan stopp. Vid vändning vickas maskinen upp så att slipvalsen släpper från golvet. Du bör helst ha hjälp med att hålla undan maskinens elsladd. Den kommer annars lätt i vägen och förorsakar körstopp eller i sämsta fall elavbrott och sladdbyte. Både hörselskydd och inandningsskydd rekommenderas.

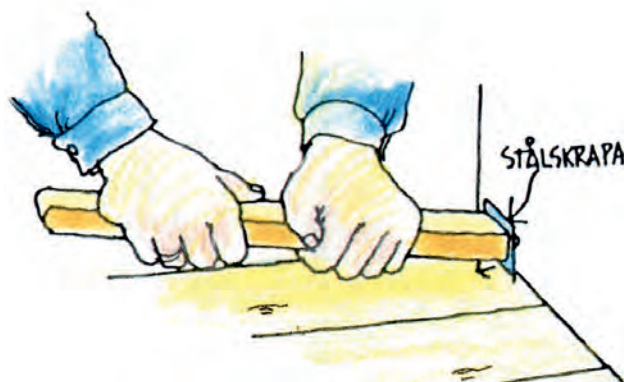

▲ 4. Allra längst in i hörnen kommer du bara åt med en vass stålskrapa. Efter noggrann dammtorkning återstår strykning med golvolja. Följ fabrikantansvisningarna på burken. Där står det bland annat att oljan inte får ligga på golvet för länge innan överfödet torkas bort. En polermaskin kan underlätta att få upp lite glans på golvytan och en sådan kan du hyra på samma ställe. Tänk på att oljedränkta linnetrasor utgör eldfara och bör läggas i glas eller plåtburk med lock.