

# Effektfulla mönster med klinker i hallen



**golV** Regnblöta stövlar och dammiga eller jordiga joggingskor direkt in i hallen kräver ett tåligt och lättstädat golv. Ett klinkerlagt golv är en vacker och praktisk lösning. Kombinationsmöjligheterna av färger och mönster är mycket stora. Har du inga favoriter så är kakelbutikernas utställningar, färgbroschyrer och sökande på nätet en bra start. När du hittat något bra går det oftast att låna hem några plattor och testa på plats. Vi har valt en pistagegrön färg med en djärv svartvit sockel som komplement.



Av Leif Qvist

## FÖRBEREDELSE

**V** Klinkerplattor 30 x 30 cm, sättbruk, fogbruk, spackelspade, tandad spackel, gummispackel, tejp, svamp och silikon. Fogsnöre eller fogkryss.

Kakelplattor till sockel 10 x 10 cm, svarta och vita.

Till hallbordet: Spånskiva 19 mm tjock, kakelplattor 10 x 10 cm samt kontaktlim. 2 st möbelvinkel för väggfäste.

**T** Vattenpass, penna, måttband, måttbräda, rät vinkelhake, hink, kakelskärare.

**G** 3-4 dagar för läggning och sockel beroende på befintligt underlag. Befintlig plastmatta eller linoleum är ett bra underlag.


**B** Vitt eller svart kakel 10 x 10 cm kostar ca 200 kr/kvm. Golvklinker 30 x 30 cm ca 500 kr/kvm. En hall på 10 kvm kostar då ca 7 000 kr exkl. väggbordet.

**H** Hyr elkapklina och kakelskärare av handlaren.




**A.** Rätta vinklar. Börja med att lägga första och andra platttraden vinkelrätt i 90 grader mot varandra, även om rummets väggar inte är vinkelräta. Eventuellt delade plattor läggs på den minst synliga platsen.

**B.** För att dela klinkerplattor behövs en kakelskärare. Stora och tjocka klinkerplattor kanske kräver ställbar kapklina.

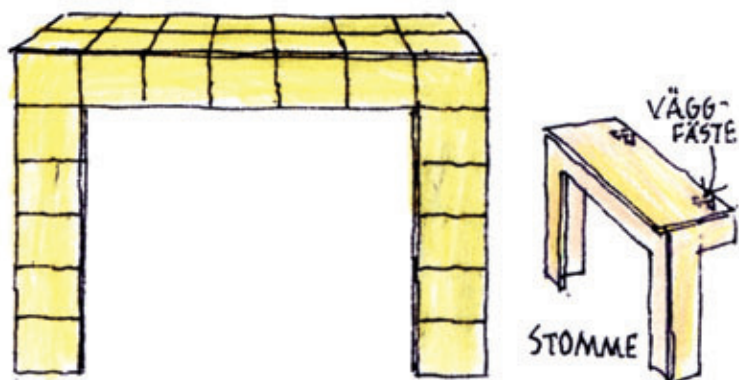

**C.** Vi kostar på oss att samtidigt göra ett kakelklätt väggmonterat hallbord med stomme av spånskiva. Kakelplattornas mått 10 x 10 cm får bli utgångspunkt för bordsmåtten. Plattorna kontaktlimmas tätt utan fog.

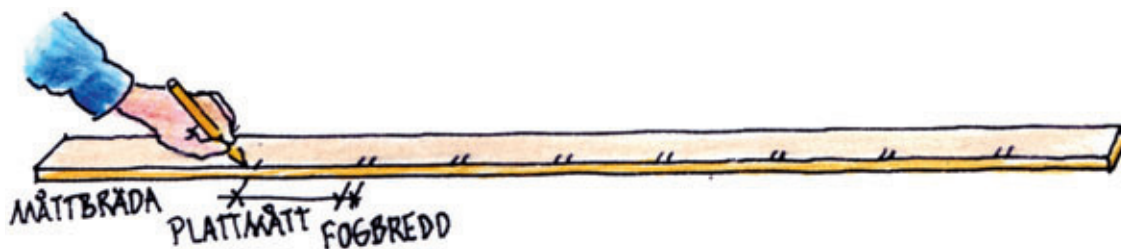


▲ 1. En måttbräda med plattmått och fogbredd utritat underlättar i planeringen.



▲ 2. Blanda till fogbruket enligt fabrikantens anvisningar. Lägg ut massa för 5-6 plattor i taget med spackelspaden.

▲ 3. Använd den tandade spackeln för att jämna ut fästmassan.

▲ 4. Tryck fast varje platta och dra den några cm fram och tillbaka i sidled så att den får ordentligt fäste. Förbestämd fogbredd hålls med fogkryssbeslag av plast eller fogsnöre.

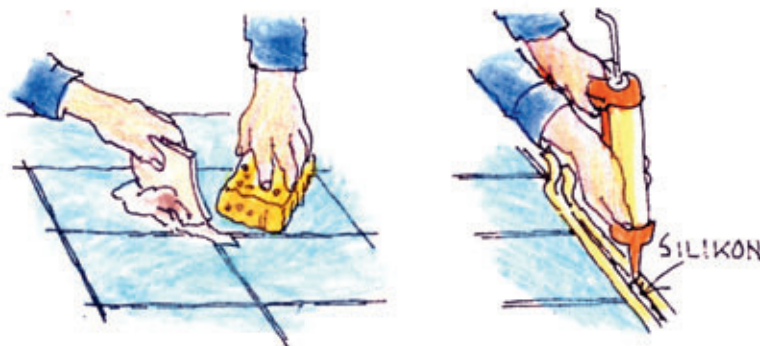

▲ 5. När fästmassan torkat är nästa moment fogfyllning. Blanda till fogmassan efter fabrikantens anvisningar. Stryk ut den diagonalt med gummispackeln så att fogarna fylls. När fogen börjar torka tvättas plattorna rent med fuktad svamp och sist putsas plattor och fogar med torr linnetrasa.

► 6. I ytterkanter mot vägg gör vi en mjukfog med silikon. Använd tejp för att få raka kanter. Till sockeln delas de svarta och vita kakelplattorna till 33 mm höga plattremсор som fästs på samma sätt som golvklinkern.

► 7. Sist snickras och kakelsätts hallbordet som fästs mot väggen.

