



FÖRBEREDELSE

T Det är viktigt att välja en bra plats för lekstugan; inte för nära infart, gata och bilar men gärna med uppsikt från huset. Och det ska vara på en plats där barnen gärna vill vara! Om du väljer att placera lekstugan så att den syns väl från grannen är det bra att fråga innan du börjar bygga.

Du ska jämna av markytan, skyffla bort eventuell gräsytta och ersätta den med grus. Se till att du har verktyg för att spika, skruva, såga och putsa. Glöm inte vattenpass, måttband (minst tre meter), snickarvinkel och penna.

V Se listan här intill.

G Två personer, som har åtminstone lite snickarvana, kan klara av det på en helg.

100 Trävirke, takpapp, spik, skruv och färg: ca 1 000 kr
7 st 12 mm tjocka formplyskivor mått 1 200 x 2 500 mm: 3 500 kr
Väljer du i stället spånskivor med samma mått kommer du ner till drygt halva kostnaden. Livslängden på lekstugan blir då bara tre till fem år, vilket kanske är tillräckligt om den bara ska användas av ett barn. Om flera barn ska kunna ärvta lekstugan efter varandra är formplywood bättre.




100 Två stycken arbetsbockar i bordshöjd spar både ryggar och knän vid måttritning och sågning med elsticksågen.

LEKFULLT AV STANDARD

En välplanerad och välplacerad lekstuga kan bli ett mycket välkommet tillskott till trädgården för familjens yngsta. Här bygger vi en lekstuga av uteplywoodskivor (så kallad formply) genom att först göra i ordning golvplatta, väggar och taksektioner. När de är helt klara monteras de ihop.

Det här är en metod som går mycket snabbare än om du bygger en traditionell trästomme med takstolar och allt, och sedan klär den med panelbräder.

Om du utgår från den här modellen kan du räkna med att två någorlunda snickarkunniga kan bygga ihop den på en helg. Men två personer behövs, för de sju plywoodskivorna är rejält tunga.

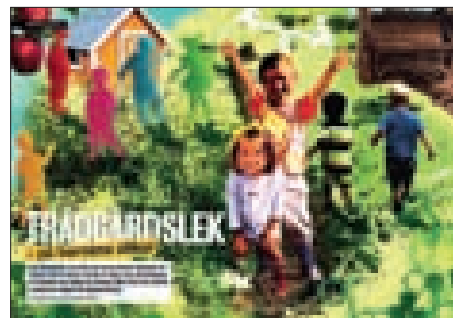


Av Leif Qvist

DET HÄR BEHÖVS:



- Plyfaskivor, tjocklek 12 mm mått 1 200 x 2 500 mm (2 440 mm): 7 st
- Tryckimp. furu råplan 45 x 70 mm till golvram: ca 11 meter
- Trekantslist 45 x 45 mm till takvindskiva: ca 4,5 meter
- Furu 22 x 95 mm till vindskiva: ca 7,5 meter
- Hyvlad furu 45 x 45 mm till spiklist och stolpar: ca 15 meter
- Furu 22 x 70 mm till knut och fönsterlister: ca 12 meter
- Furu 22 x 45 mm täcklist till takvindskivor ca 4,5 meter
- Takpapp: ca 15 meter
- Tegelstenar till grund, alternativt trädgårdspattor eller natursten: 9 st
- Förzinkad trådspik 50 mm
- Pappnubb
- Självborrande krysskruv 30 och 40 mm
- Utefärg, gul och vit



SKIVOR

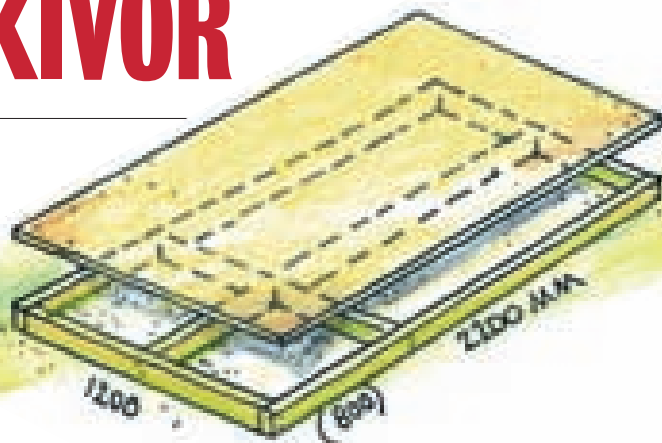

NÄR MARKYTAN har planats ut sågar du till en golvplatta 1 200 x 2 200 mm och skruvar eller spikar fast golvravirket enligt ritningen. Obs! Missa inte tvärregeln som ligger 800 mm från ena kortsidan. Lägg ut de nio tegelstenarna i hörnen respektive under lång- och tvärreglarna. Packa grus under plattan så att det blir stadigt och kolla med vattenpasset att den ligger vågrätt. I fortsättningen blir bottenplattan en arbetsyta.

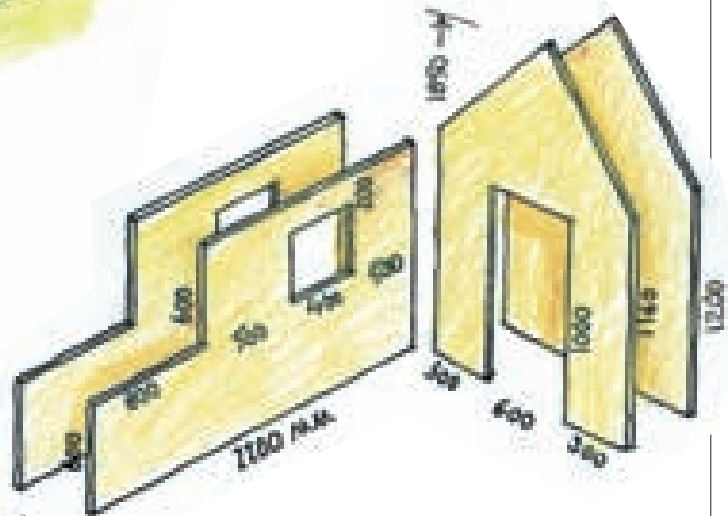
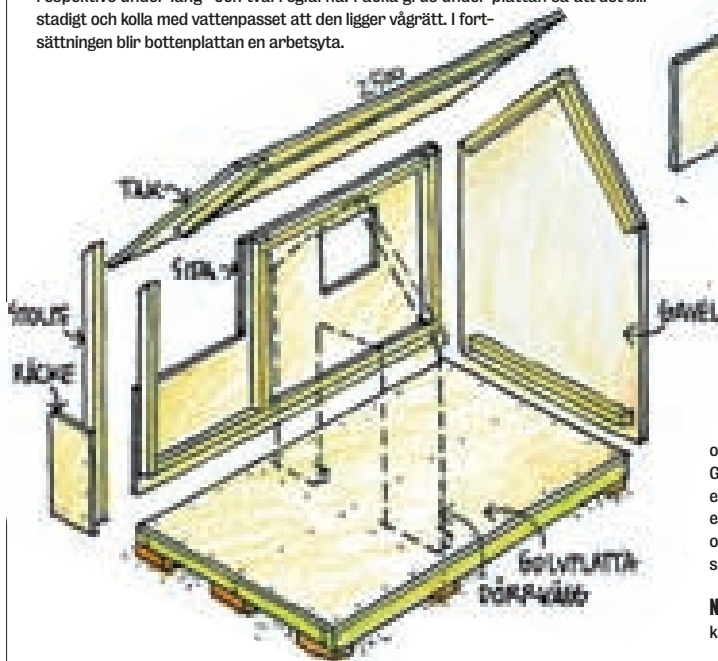


SÅGA UT de två långsidorna och gavlarna enligt måtten ovan.

Spika fast monteringslisterna. Alla nedre lister ska fästas 40 mm från underkanterna, utom i dörrväggen där listerna ska ligga längs underkanten. Långsidornas stående lister ska spikas 12 mm från kant men den övre listen i ytterkant. Gavlarnas övre lister spikar du i ytterkanterna. De två räckena i fronten ska också ha en bottenlist 40 mm från underkant. Monteringen börjar med att du ställer ena långväggen på plats så att bottenlisten vilar på golvplattekanten, se detaljskiss nedan. Spika fast. Passa nu in gavelväggen och spika fast den både mot golv och i den stående hörnlisten på långväggen. Gavelhörn går inte omlott. Fortsätt med nästa långvägg, dörrvägg och räckena enligt samma princip. Takskivorna sågas till 2 500 x 1 000 mm och den ena ska ha en spiklist i överkant som passar in mellan gavelväggarna. Båda takskivorna ska också ha spiklister som passar in till "verandans" räckesstolpar. När takskivorna ska monteras behövs en extra medhjälpare och en hushållsstige.

NÄR TAKSKIVORNA är på plats med lika överskjut på gavlarna spikar du trekantlisterna i ytterkanterna (se detalj nedan till höger).

Nu ska hela huset målas. Vi valde gult utvändigt, vitt invändigt och lämnade bottenplattan omålade. Efter att ha mätt och sågat till alla lister till hörn, dörr, fönster och takvindskivor målades de vita.

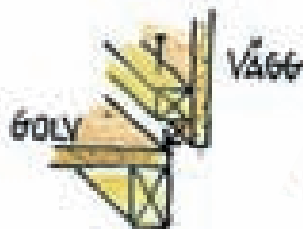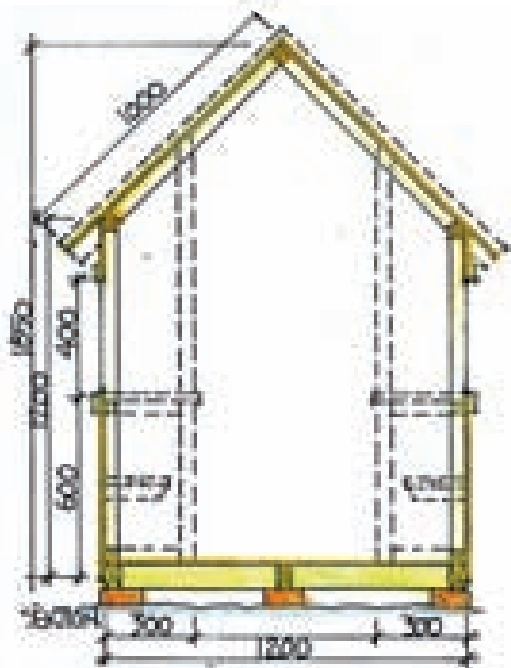

MEDAN FÄRGEN torkar kan du spika fast takpappen med pappnubb. Börja med den nedre remsan och låt den ha lite överlapp över kanten. Ta sedan nästa pappremsa som överlappar föregående med 10 cm, och sist översta remsan som viks övernock. Obs! Pappen ska gå upp på trekantlisterna på gavelkanterna (se detaljskissen ovan).

Verandan får två enkla fasta sittbänkar innan alla målade lister spikas på plats. Om du vill ha fönster på stugan så rekommenderas plexiglas.

Bonustips: Snickra små stugmöbler eller en dörr av alla spillbitar.